取付説明書

メールボックス

（ウェーブ／キャニオン）

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈取付けの前に〉

◆本製品にはアンカー及び取付金具を同梱しています。別オプション（取付金具セットA）をご購入いただければ既存のポールへの取付が可能です。

◆同梱のアンカーはコンクリート、ブロック、ALC用のものです。それ以外の壁面に施工される場合は、別途専用アンカーをお買い求めください。

◆寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。

◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。

◆施工の際には手袋を着用してください。

◆下記の用具が必要です。

●コンクリートドリル
（コンクリート、ブロックの場合　ドリル径　φ6.0）
（ALCの場合　ドリル径　φ5.5）

●プラスドライバー（短いタイプ　9cm程度）

◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。

Dea's Garden ディーズガーデン

梱包明細表

名称		数量
メールボックス本体		1
取付部品	取付金具B	2
	ワッシャー　φ6×19×t1.2	4
	パッキン　t=4×φ20	4
	アンカー　φ4オールプラグ	4
	タッピングビス　M4×25 SSブラック	4
	取付ねじ　トラスM4×14	4
	ワッシャー　M4	4
	取付ねじ　トラスM5×14	4

名称		数量
水切板	水切板	1
	ゴム部品	4
引掛部品	引掛金具	1
	ワッシャー　φ6×19×t1.2	1
	パッキン　t=4×φ20	1
	取付ねじ　トラスM4×12	1
	ナット　M4	1
取付説明書		1
取扱説明書		1

【1】姿図、寸法図（単位：mm）

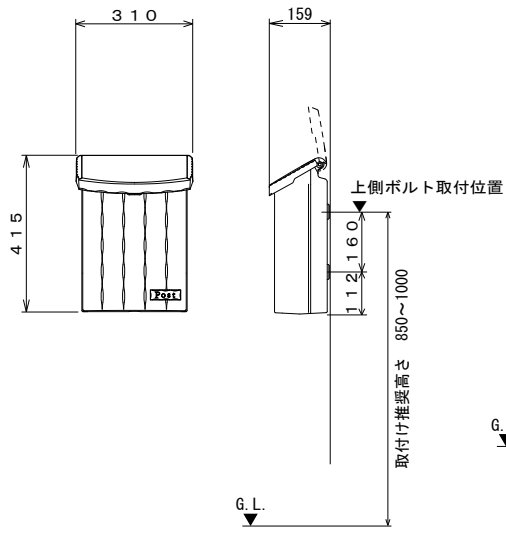

・壁面への取付け
＜図はウェーブ＞

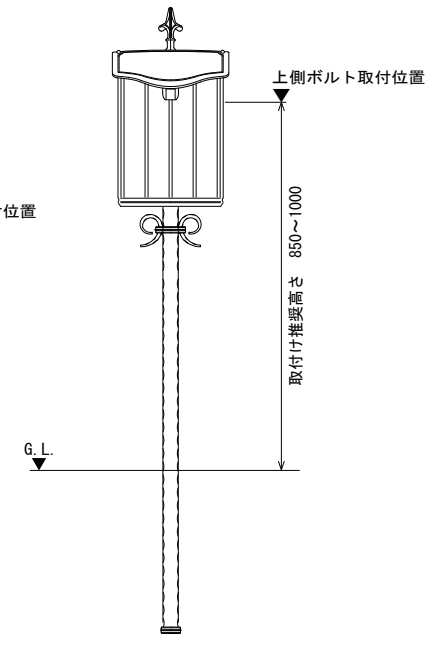

・メールボックスポール1型
・既存ポールへの取付け
＜図はキャニオン＞

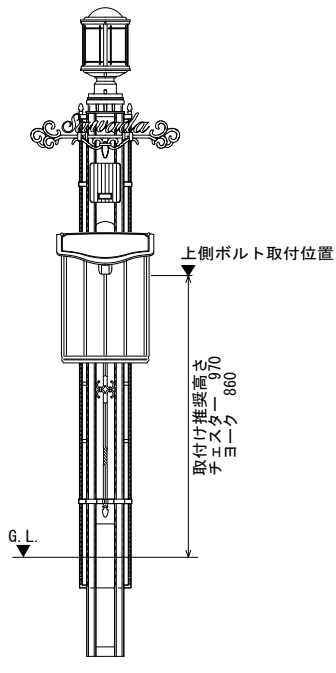

・アプローチポールへの取付け
＜図はチェスター／キャニオン＞

DRM-IM1
2004.06A

【2】施工準備

①メールボックス本体に右図のように引掛金具を取付けます。

⚠注意
- ●短いドライバーをご準備ください。
- ●ワッシャーとパッキンは右図の順序でセットしてください。



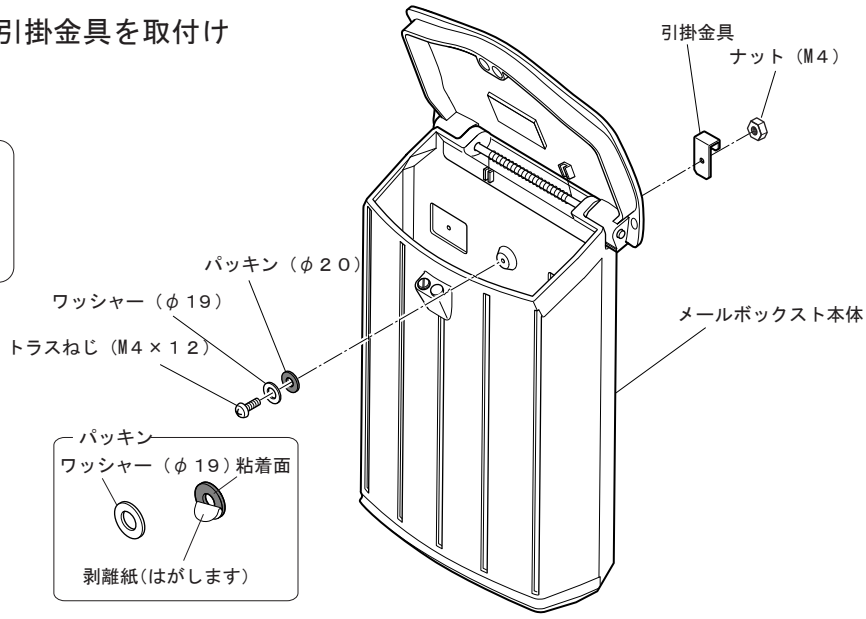

【3】壁面へのメールボックス取付け

①「ドリル穴あけ図」を参考に、アンカーを壁に取付ける為の穴をドリルであけます。（4ヶ所）

②アンカーを打ち込みます。

③右図のようにタッピングねじで取付金具を取付けます。

④メールボックス裏面の引掛金具を、取付金具のくぼみに引掛けるようにセットします。

⑤ワッシャーをパッキンに貼り付けます。
※パッキンとワッシャーはメールボックスに同梱されています。
※メールボックスの取付けには短いタイプのドライバーが必要です。

⚠注意
- ●短いドライバーをご準備ください。
- ●ワッシャーとパッキンは右図の順序でセットしてください。

⑥右図のように4本のねじでメールボックスを取付金具に取付けます。

⑦水切板にゴムを取付け、メールボックスの底に敷きます。

⑧取付け終了後、蓋の開閉に問題のないことをご確認ください。

①ドリル穴あけ図

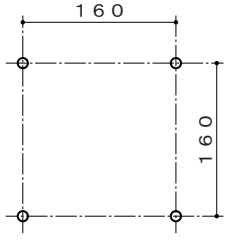

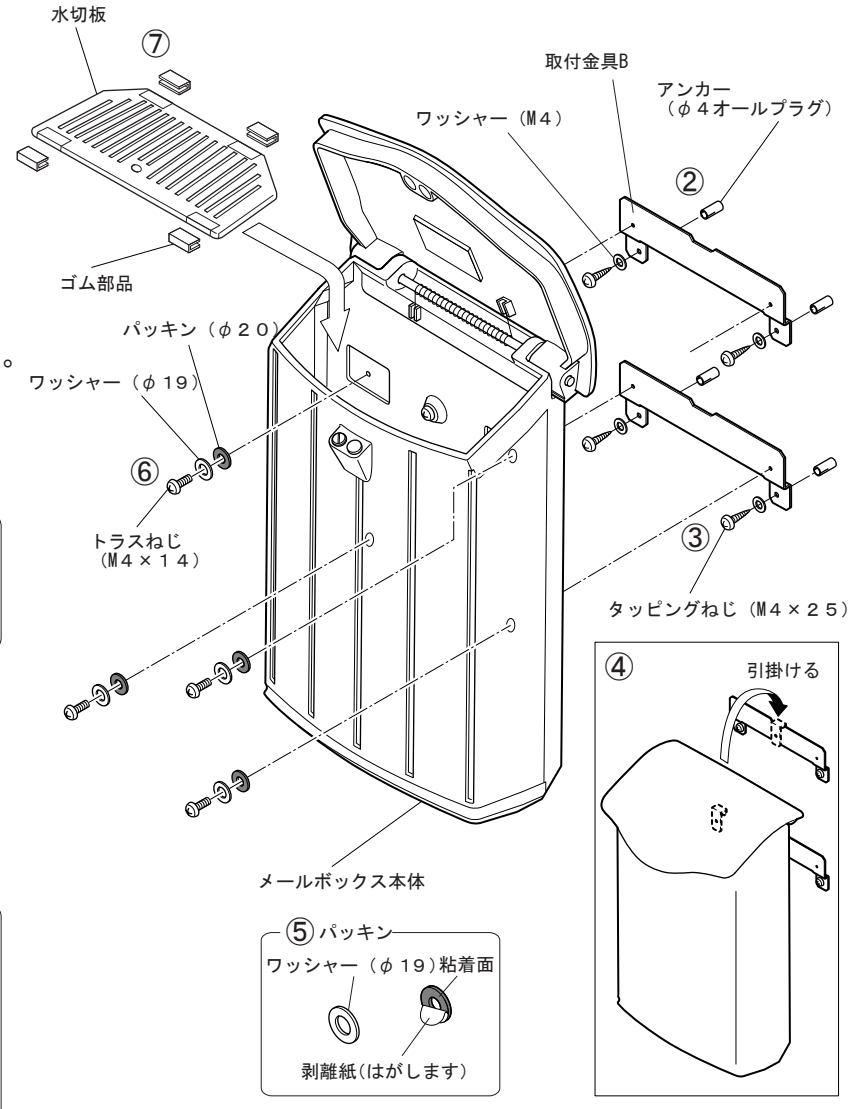

【4】メールボックスポール1型／既存ポールへの取付け

（既存ポールへ取付ける場合は別途、取付金具セットAを購入する必要があります）

①ターンナットを下図の位置にセットします。

既存ポールに取付ける場合

●ターンナット取付けの為の穴加工が別途必要となります。
【1】姿図、寸法図を参考にφ10の穴を2ヶ所既存ポールにあけてください。

②取付金具を皿ねじ（M5×30）で取付けます。

●ターンナットへの取付け方法

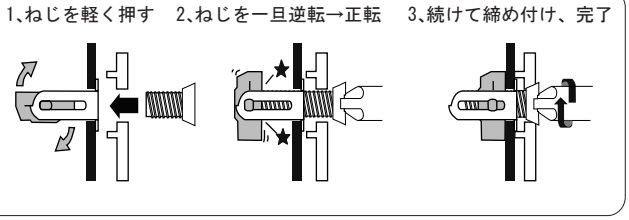

③メールボックス裏面の引掛金具を取付金具と本体とのすき間に引掛けます。

④ワッシャーをパッキンに貼り付けます。
※メールボックスの取付けには短いタイプのドライバーが必要です。

⚠注意

●短いドライバーをご準備ください。
●ワッシャーとパッキンは下図の順序でセットしてください。

⑤取付金具とメールボックスを下図のように取付けます。
ドライバーとレンチで、トラスねじ（M4×20）と六角ナット（M4）をしっかりと締め付けてください。

⑥水切板にゴムを取付け、メールボックスの底に敷きます。

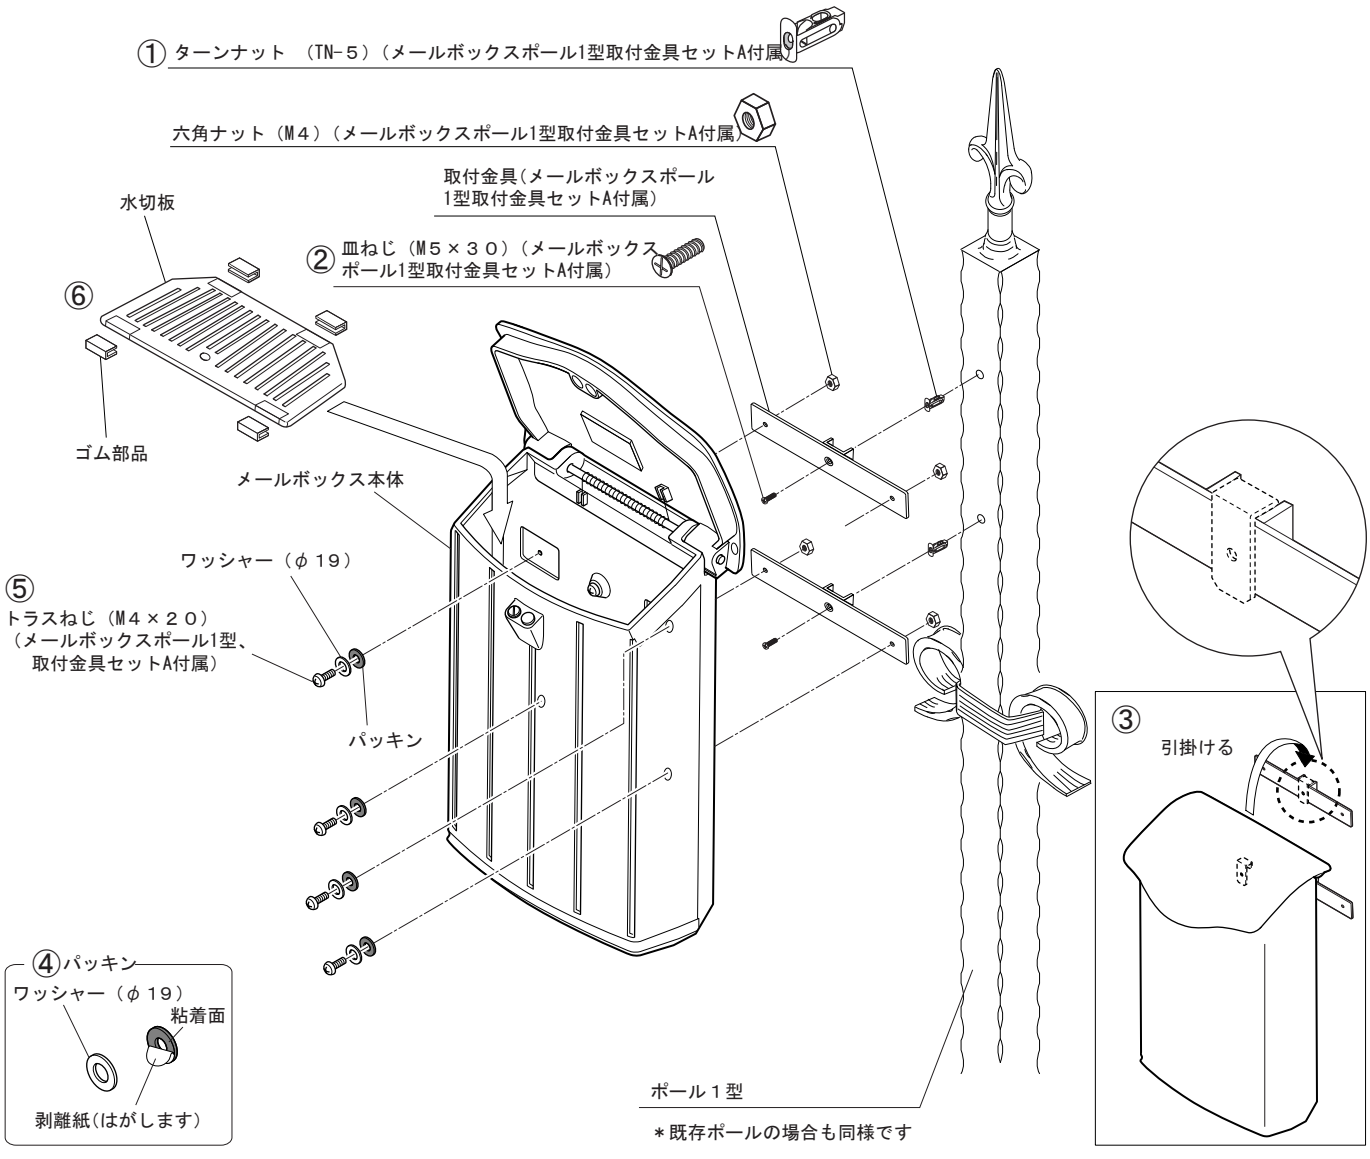

DRM-IM1
2004.06A

【5】アプローチポール　ヨーク／チェスターへの取付け

①アプローチポールに取付ける部分の六角穴付ボタンボルトをはずしてください。（4ヶ所）

②ワッシャーをパッキンに貼り付けます。
※メールボックスの取付けには短いタイプのドライバーが必要です。

⚠注意
- ●短いドライバーをご準備ください。
- ●ワッシャーとパッキンは下図の順序でセットしてください。

③トラスねじ（M5×14）で取付金具をアプローチポール本体に固定します。

④メールボックス裏面の引掛金具を取付金具のくぼみに引掛けます。

⑤下図のようにメールボックスを取付金具に取付けます。

⑥水切板にゴムを取付け、メールボックスの底に敷きます。

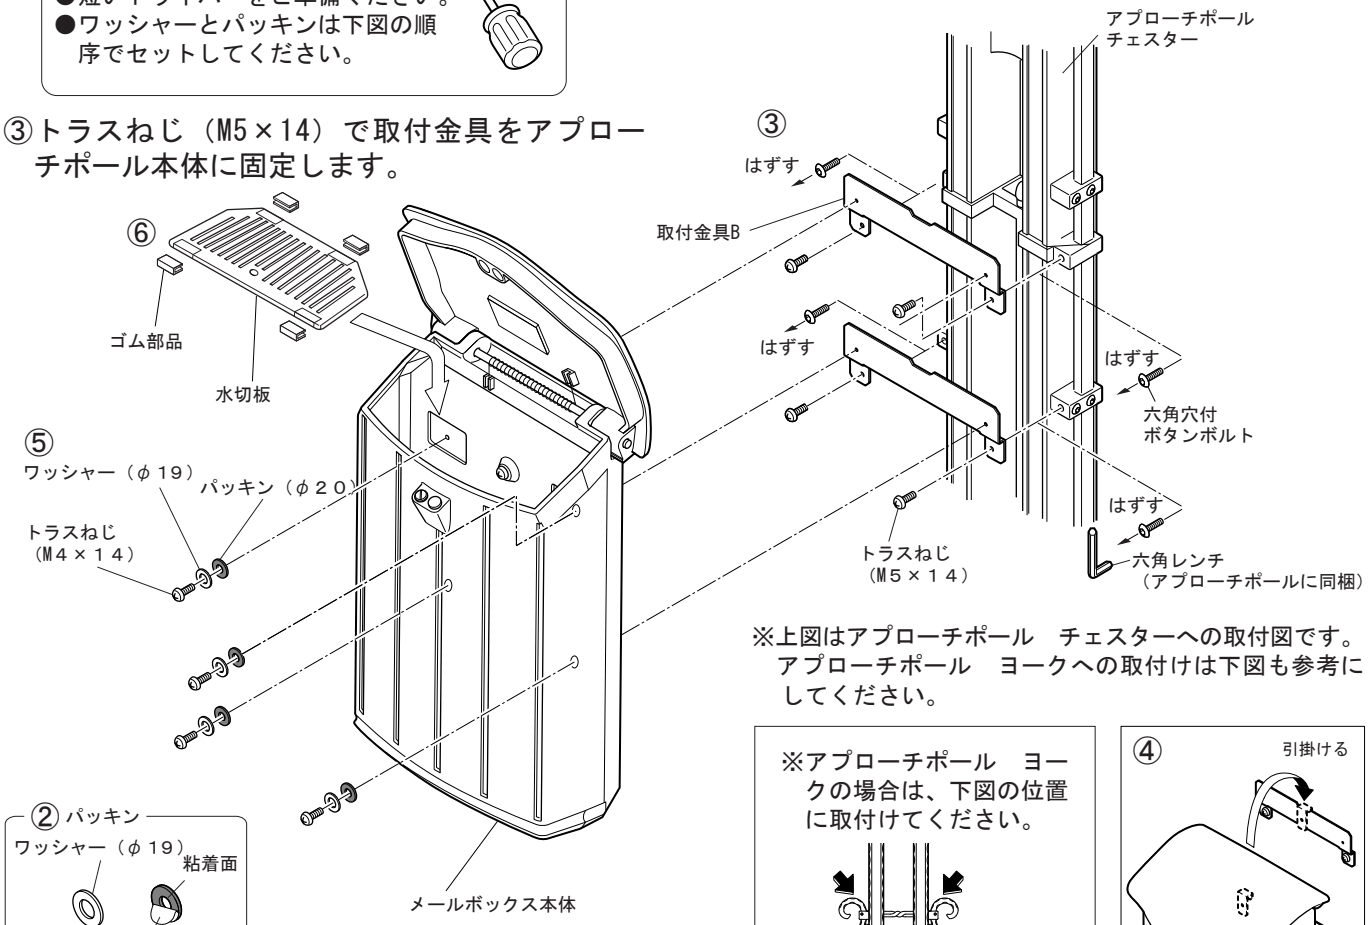

※上図はアプローチポール　チェスターへの取付図です。
アプローチポール　ヨークへの取付けは下図も参考にしてください。

※アプローチポール　ヨークの場合は、下図の位置に取付けてください。

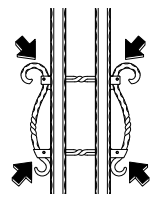

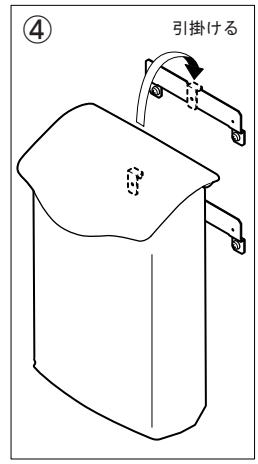

工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、ボルト、ねじ類の締まり具合を確認してください。
- ●取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
- ●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

Dea's Garden ディーズガーデン
〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
株式会社　傳來工房

御施主様へ

- ●普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
- ●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ●開閉時には手や指を挟まないようにご注意してください。
- ●開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
- ●メールボックスに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
- ●廃棄する場合、地方自治体の定める方法で処理してください。

DRM-IM1
2004.06A